

Перед установкой

Относительно установки проконсультируйтесь с профессиональным установщиком автомобильной аудиосистемы.


Перед установкой проверьте работу радио с антенной и акустическими системами.

Перед подключением проводов

Работайте исключительно с 12-вольтовой аккумуляторной батареей с заземлением отрицательного полюса (-) на массу.

Провод питания (красный) подключайте в последнюю очередь (для соединителей, отличных от ISO).

- Угол монтажа:
 Поперечный: монтируется по горизонтали
 Продольный: 0–30°




• Пространство для монтажа




Временно снимите монтажный кожух (1) и декоративную рамку (4), которые монтируются на основное устройство при его поставке.

Подключите аккумуляторный провод (желтый) к положительному (+) разъему батареи или к разъему блока предохранителя (BAT) (для соединителей, отличных от ISO).



Зачистите конец соединительного провода примерно на 5 мм. Оголенные провода изолируйте специальной лентой. Закрепите все свободные и провисающие провода.



MP3/WMA/CD-плеер/ресивер с функциями управления CD-чейнджером
CQ-C7300N

Руководство по установке



Крепежная фурнитура, входящая в комплект поставки

№	Наименование	Рисунок	Кол-во	№	Наименование	Рисунок	Кол-во
①	Монтажный кожух		1	④	Декоративная рамка		1
②	Крепежный болт (5 мм)		1	⑤	Антенный адаптер ISO		1
③	Разъем питания		1	⑥	Пластина для демонтажа устройства		2

Позиции ②, ⑤ и ⑥ входят в комплект деталей (YEPOFZ3316).



Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию, прежде чем начнете пользоваться данным устройством, и сохраните ее для дальнейшего обращения.

Инсталляция

Как установить устройство


- Предупреждение.**
- Пользуйтесь перчатками, чтобы не поранить руки.
 - Перед установкой убедитесь, что подключение проводов было завершено.




- 1 Отсоедините кабель от отрицательной (-) клеммы аккумулятора.
- 2 Установка монтажного кожуха. Загните монтажные лепестки.
- 3 Подключение разъема питания ③.
- 4 Закрепление основного устройства.
- 5 Монтаж декоративной окантовки ④.
- 6 Подключение аккумуляторного кабеля.

Закрепление на противопожарной перегородке

С помощью задней поддерживающей планки (опция) С помощью резиновой прокладки (приобретается отдельно)




Загните соответствующие монтажные лепестки, чтобы прочно закрепить устройство.

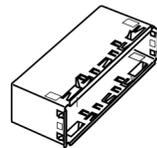


- 1 Заверните болт в основное устройство.
- 2 Закрепите заднюю часть основного устройства.
- 3 Защелкните правый и левый фиксаторы в соответствующих отверстиях.

ВАЖНО
 Когда устройство будет установлено в приборную панель, убедитесь, что для него обеспечена достаточная вентиляция, чтобы предотвратить неисправности, возникающие от перегрева. Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе устройства.


Чтобы демонтировать устройство

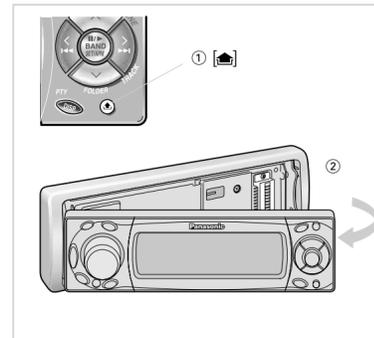


- 1 Снимите лицевую панель.

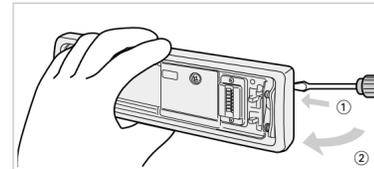

- 2 Удалите декоративную рамку ④.

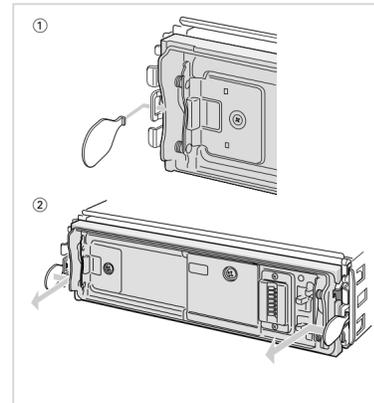

- 3 Высвободите устройство.
 - 1 Вставьте пластины для демонтажа ⑥, пока не услышите щелчок.
 - 2 Вытяните устройство на себя, прижимая фиксаторы демонтажными пластинами.

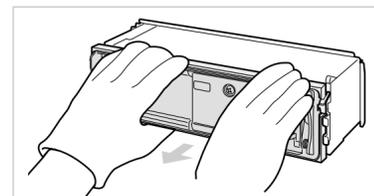

- 4 Достаньте устройство обеими руками.

Подключение электрических проводов

Необходимо подключить разъем управления CD-чейнджером и кабель DIN CD-чейнджера (например, CX-DP9061EN).
Если в Вашу систему входит селектор для двух CD-чейнджеров (например, CA-CD55EN), необходимо подключить кабель DIN селектора.

Плавкий предохранитель (15 А). По поводу замены предохранителя обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Panasonic. Не пытайтесь заменить предохранитель самостоятельно.

Предупреждение. Не подключайте разъем питания до завершения всех необходимых соединений.

